


替針の交換方法について

ペンシルケガキ針本体は、2タイプあります。替針の交換方法が異なりますので、下図を参考に針を交換して下さい。
(タイプはキャップの形状で判別して下さい。)


コレット式

キャップ



- ①キャップをロックした状態で本体を逆さにし、針を中に落とし込んで、キャップをはずして下さい。


キャップを
押した状態で
逆さにする。

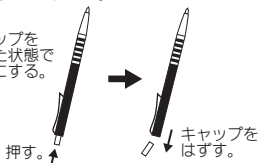


- ②中の針を取り出して替針を入れ、キャップをして下さい。

ノック式

キャップ



- ①キャップを押した状態で針を中に押し戻し、交換用の替針を使って、さらに針を中に落とし込んで下さい。

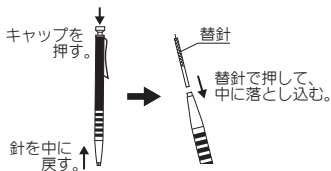

- ②キャップをはずし、中の針を取り出して替針を入れ、キャップをして下さい。